


2025



PLANTAS DAS UNIDADES

ITALE
EMPREENDIMENTOS


01

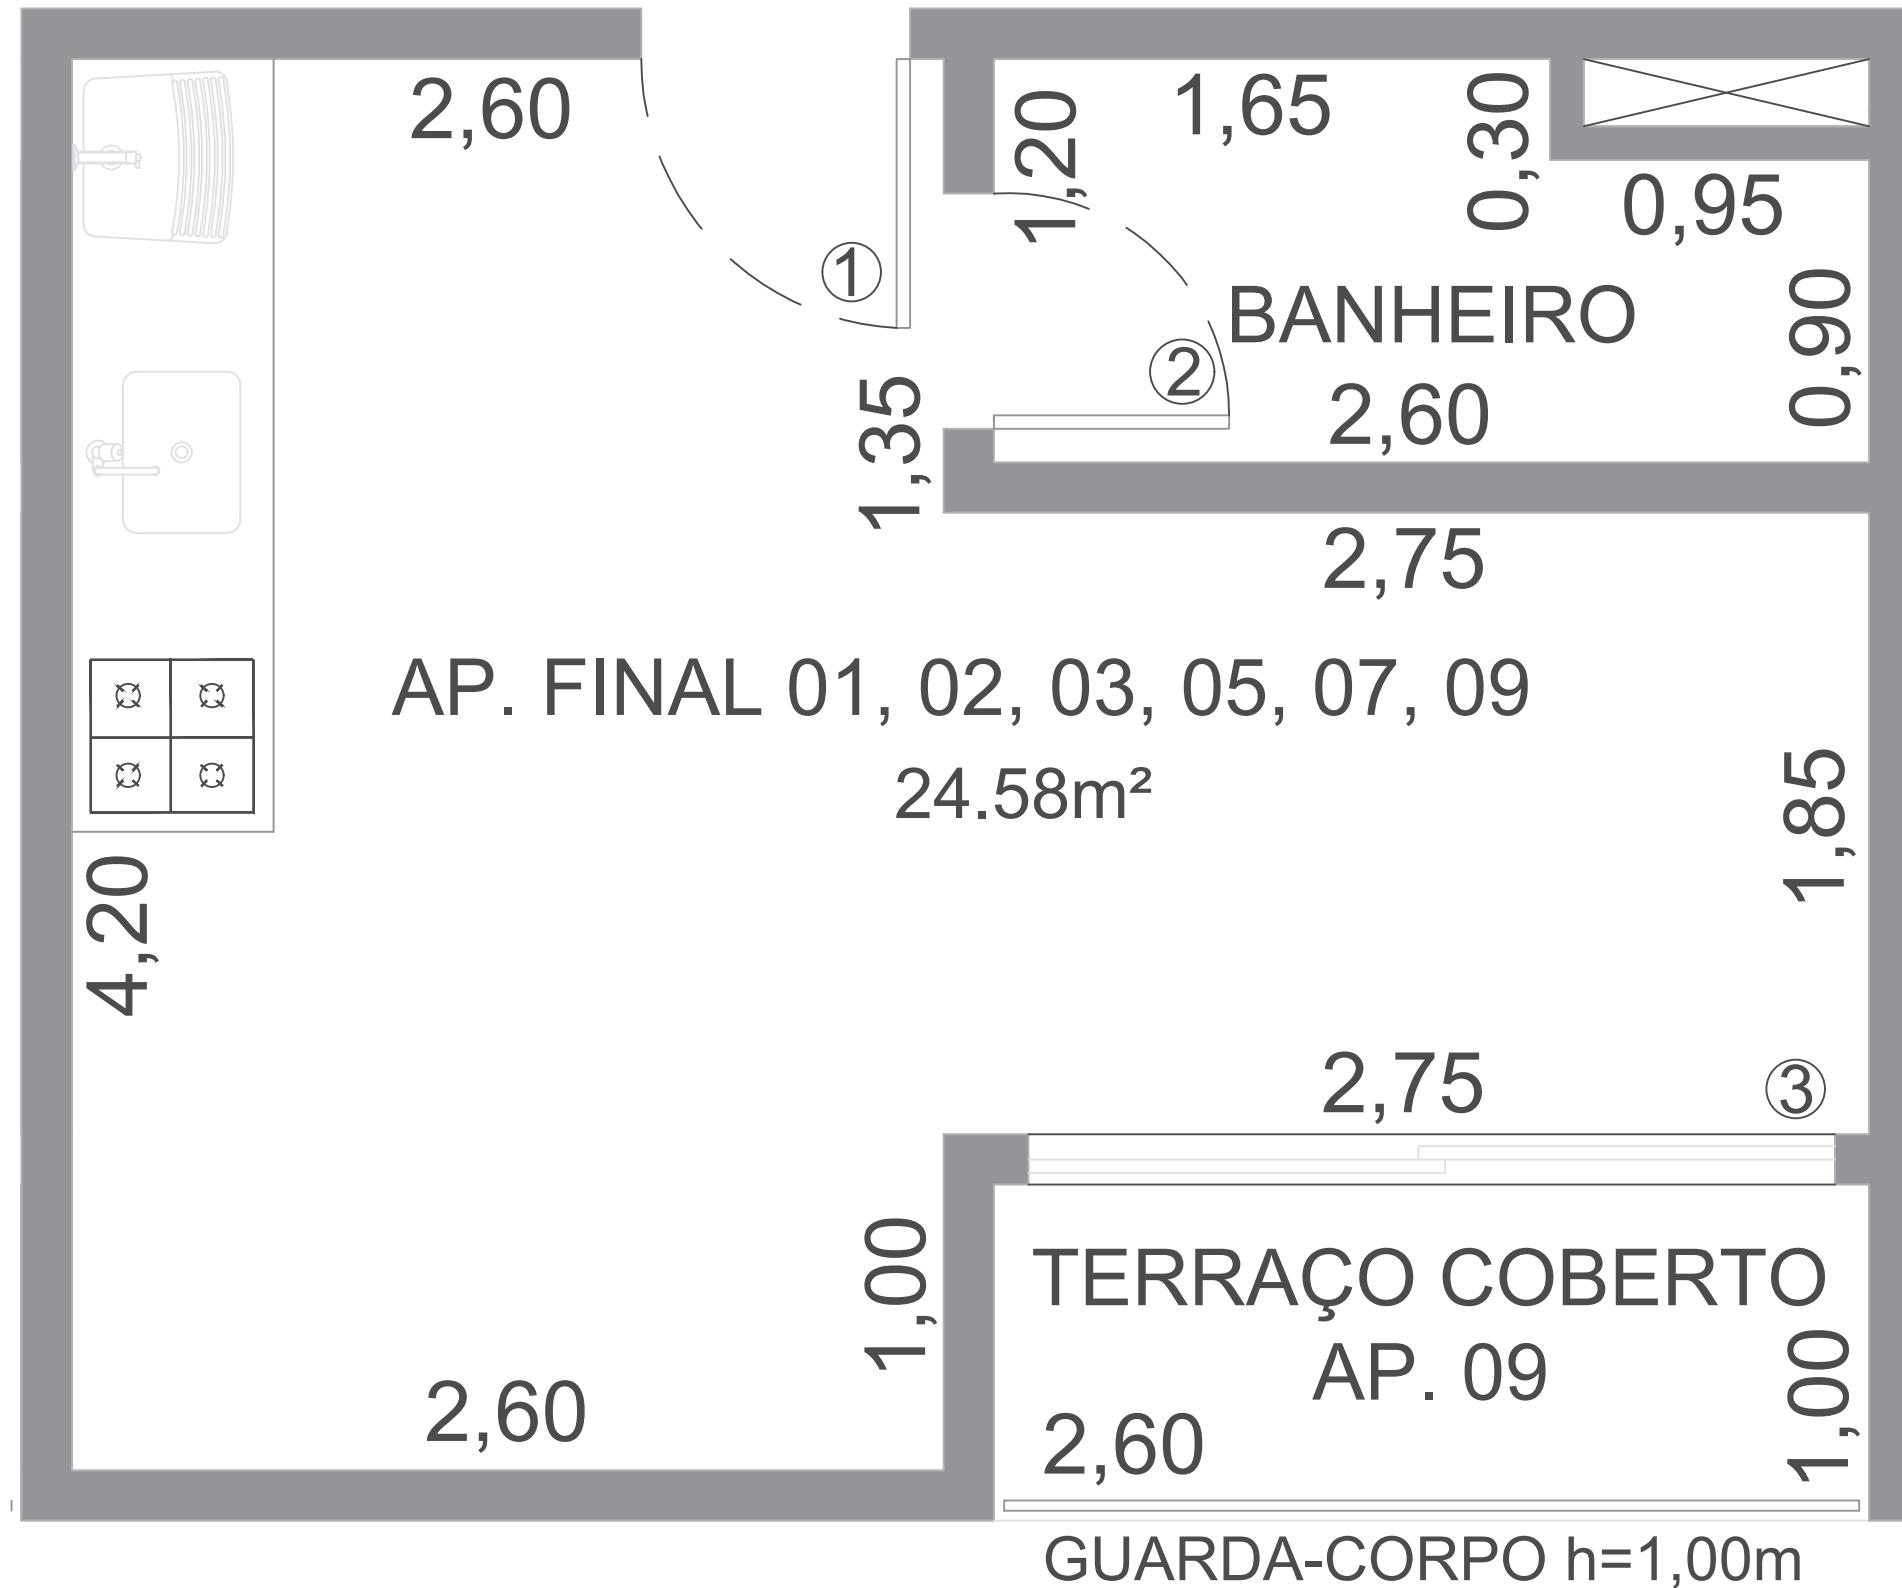

PLANTA TIPO 6 - PAVIMENTOS ÍMPARES

Aptos: 101, 102, 103, 105, 107, 109, 301, 302, 303, 305, 307, 309.
501, 502, 503, 505, 507, 509, 701, 702, 703, 705, 707, 709.
901, 902, 903, 905, 907, 909.


02

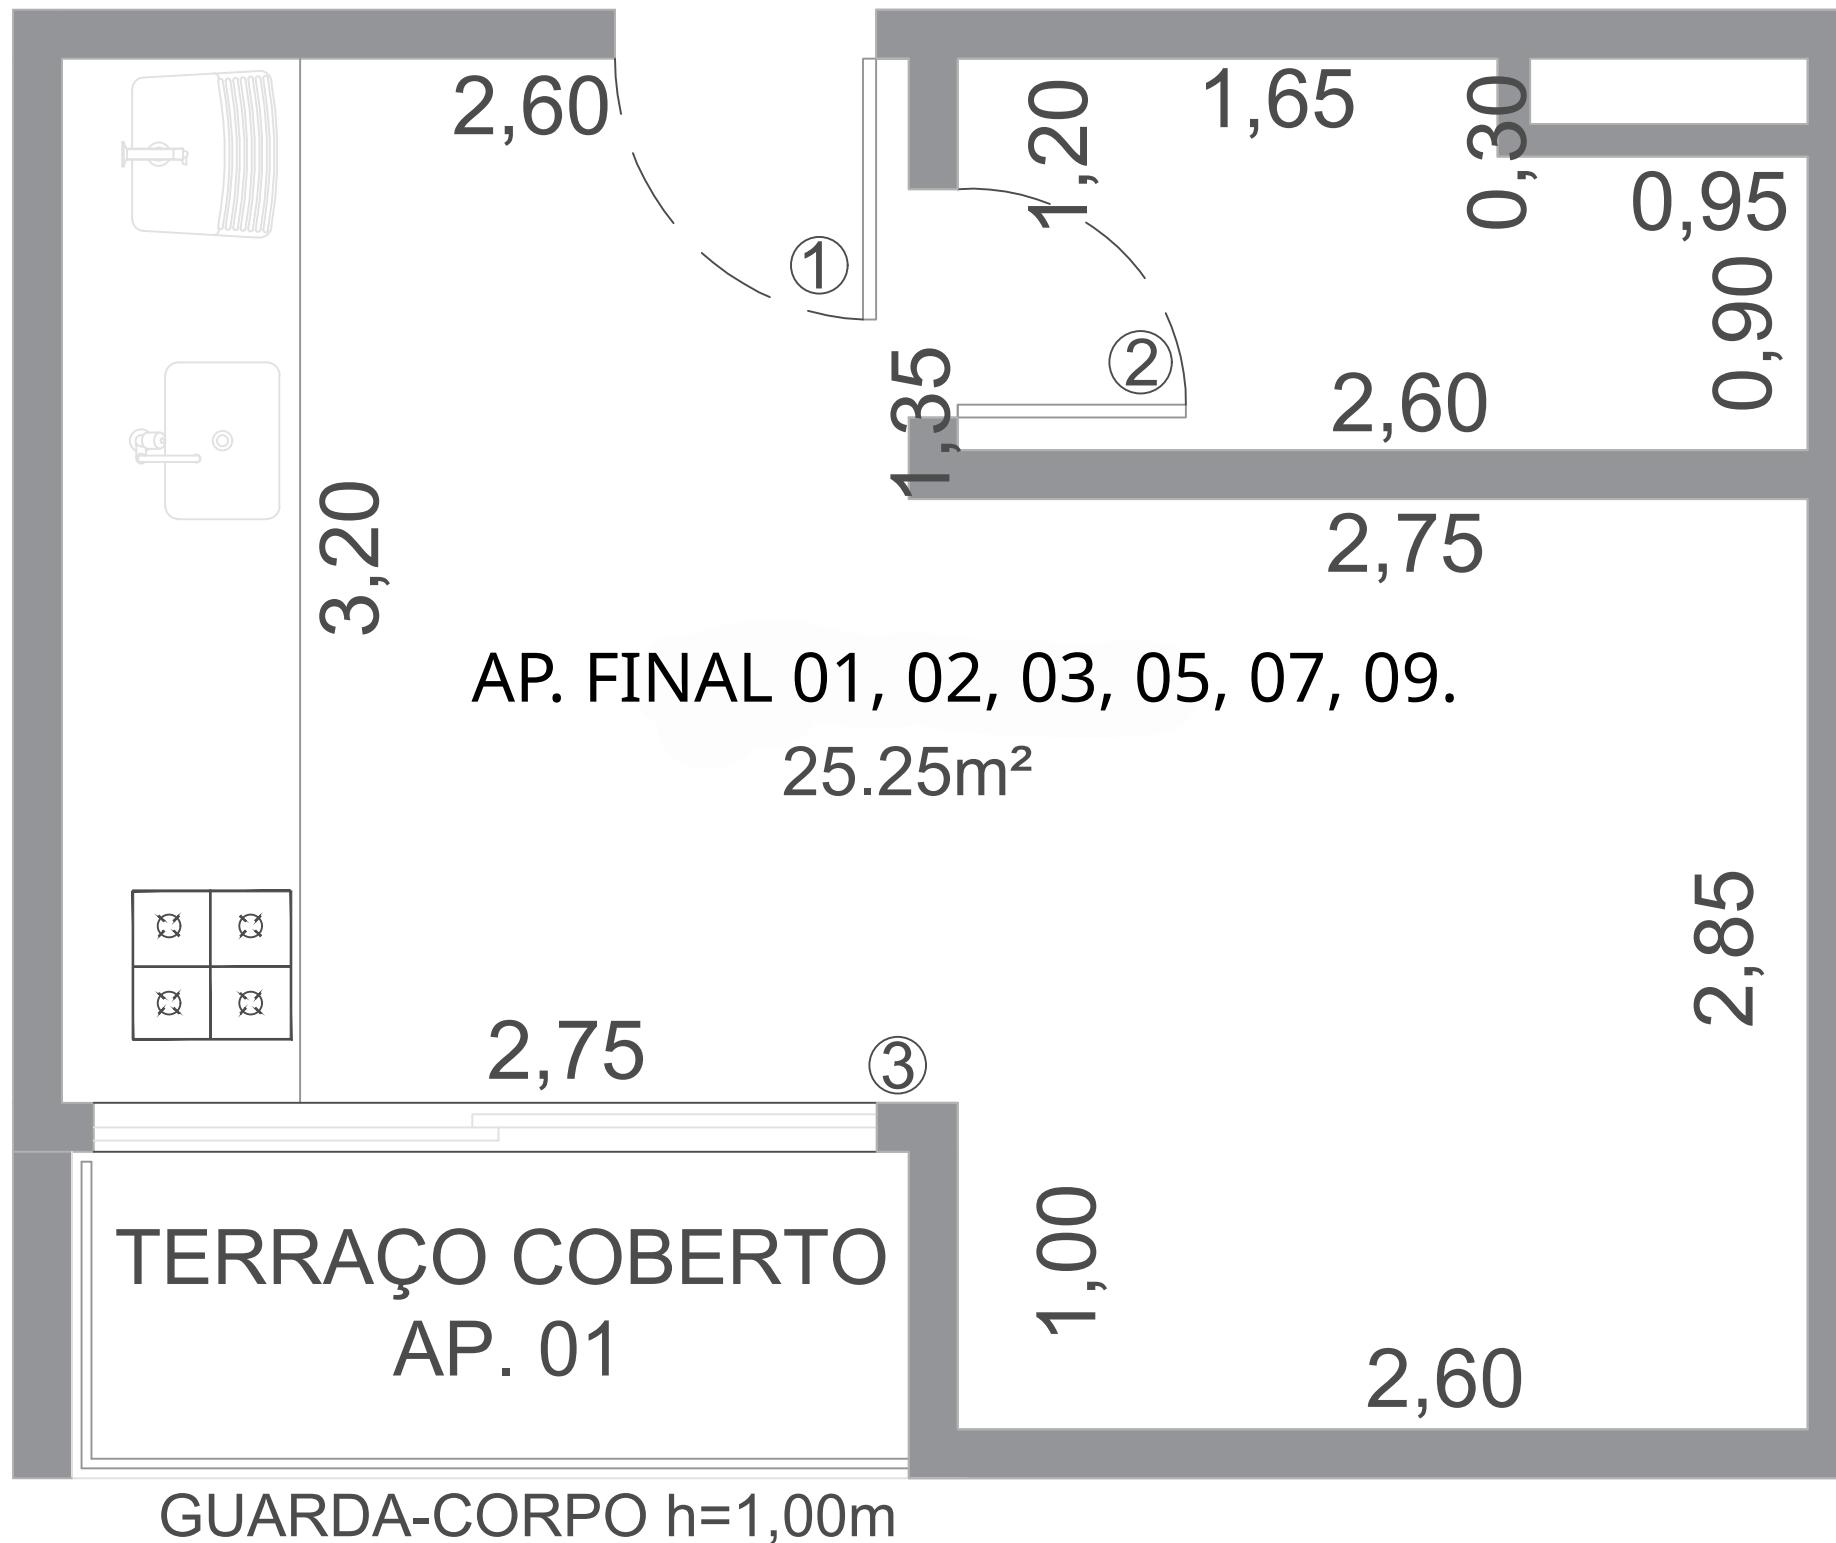

PLANTA TIPO 6 - PAVIMENTOS PARES

Aptos: 201, 202, 203, 205, 207, 209, 401, 402, 403, 405, 407, 409.
601, 602, 603, 605, 607, 609, 801, 802, 803, 805, 807, 809.

03

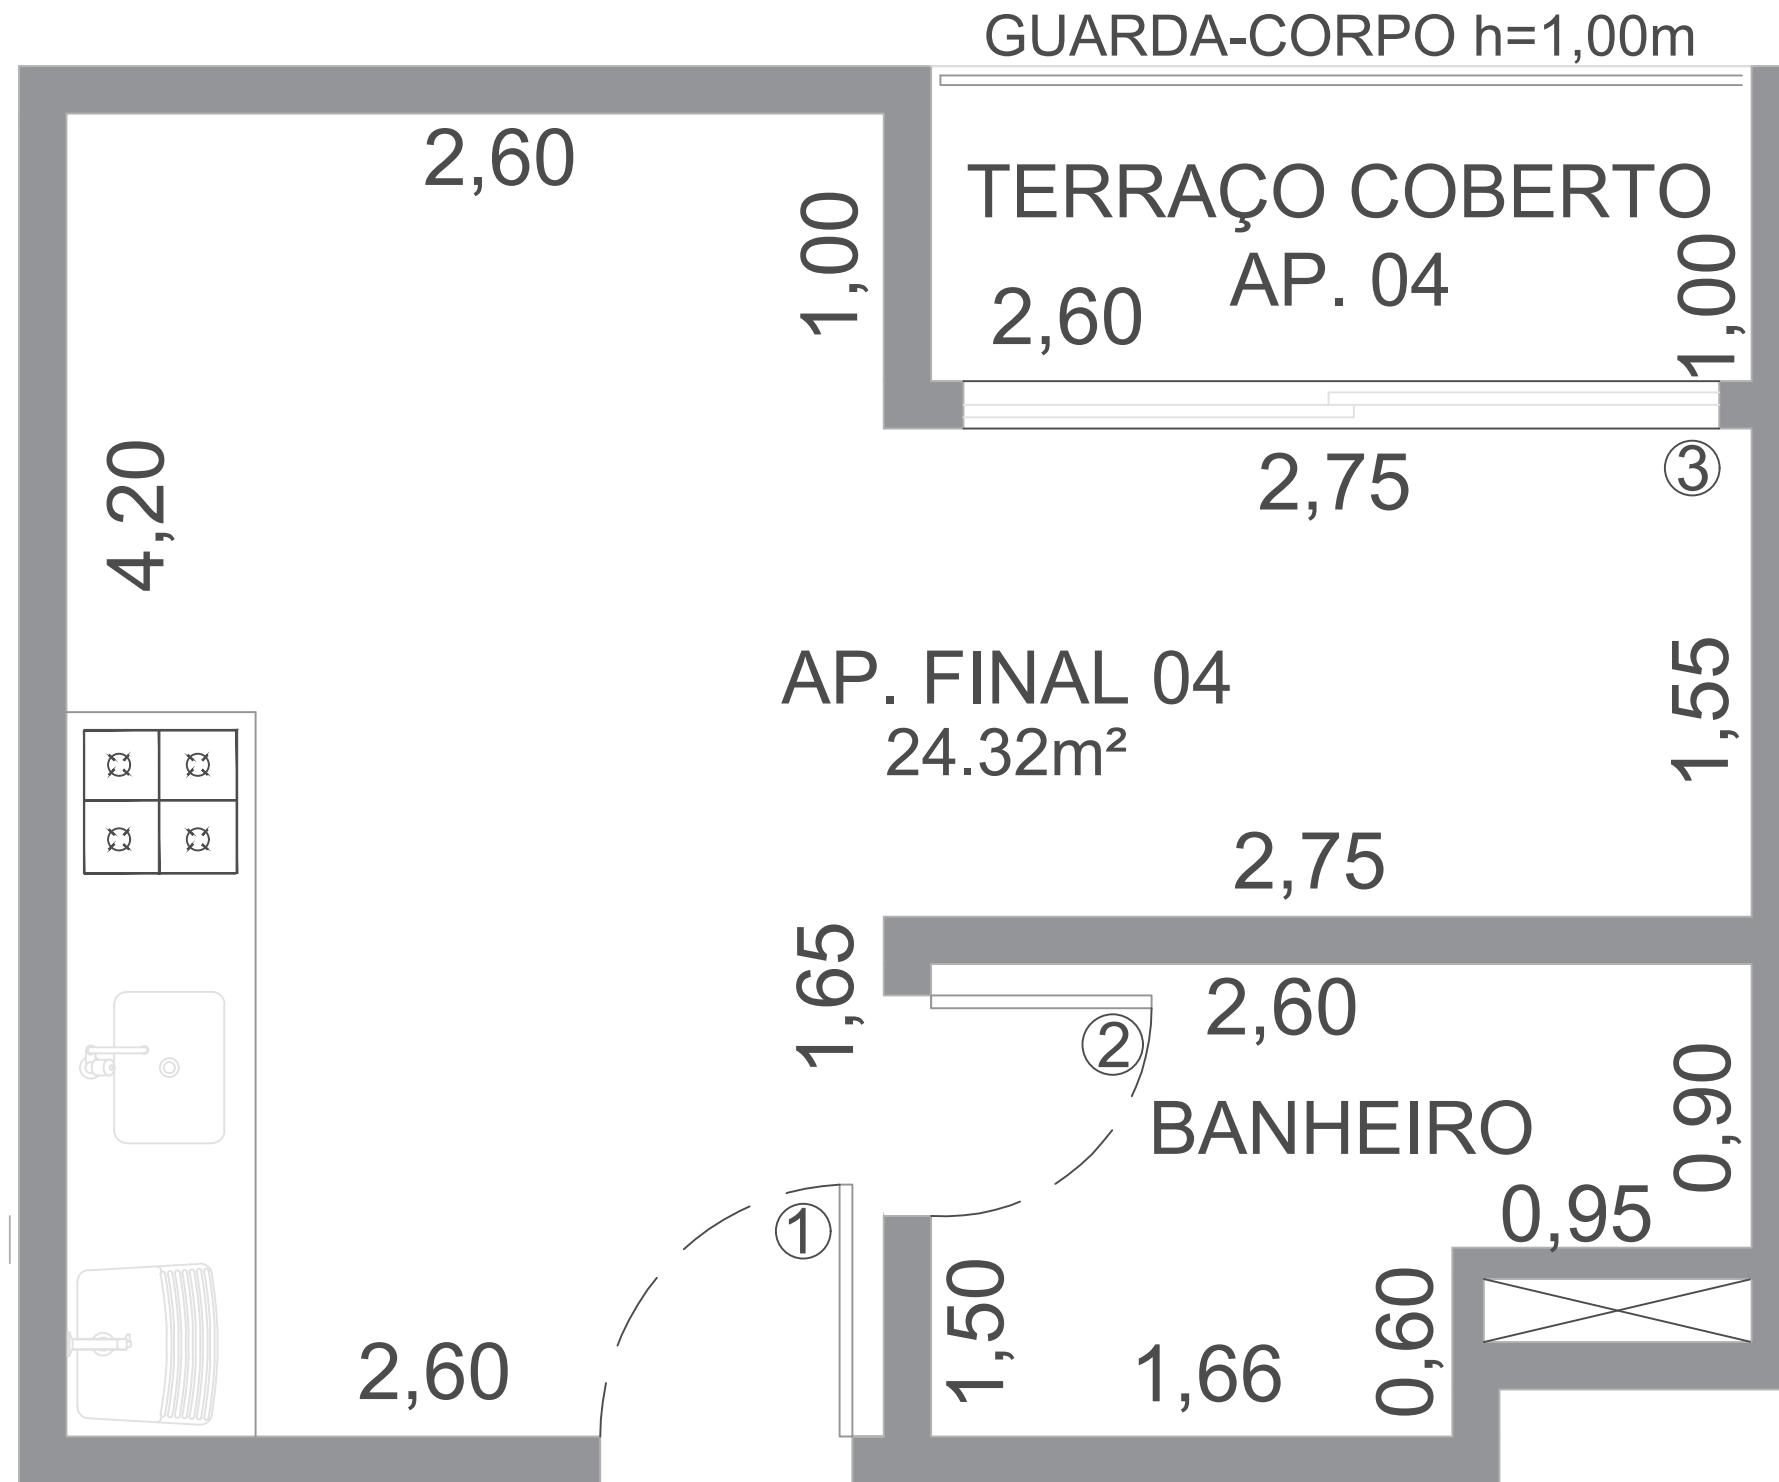


PLANTA TIPO 1 - PAVIMENTOS ÍMPARES

Aptos: 104, 304, 504, 704, 904.

ITALE
EMPREENDIMENTOS

RESIDENCIAL
**POTI
GUAR**


04

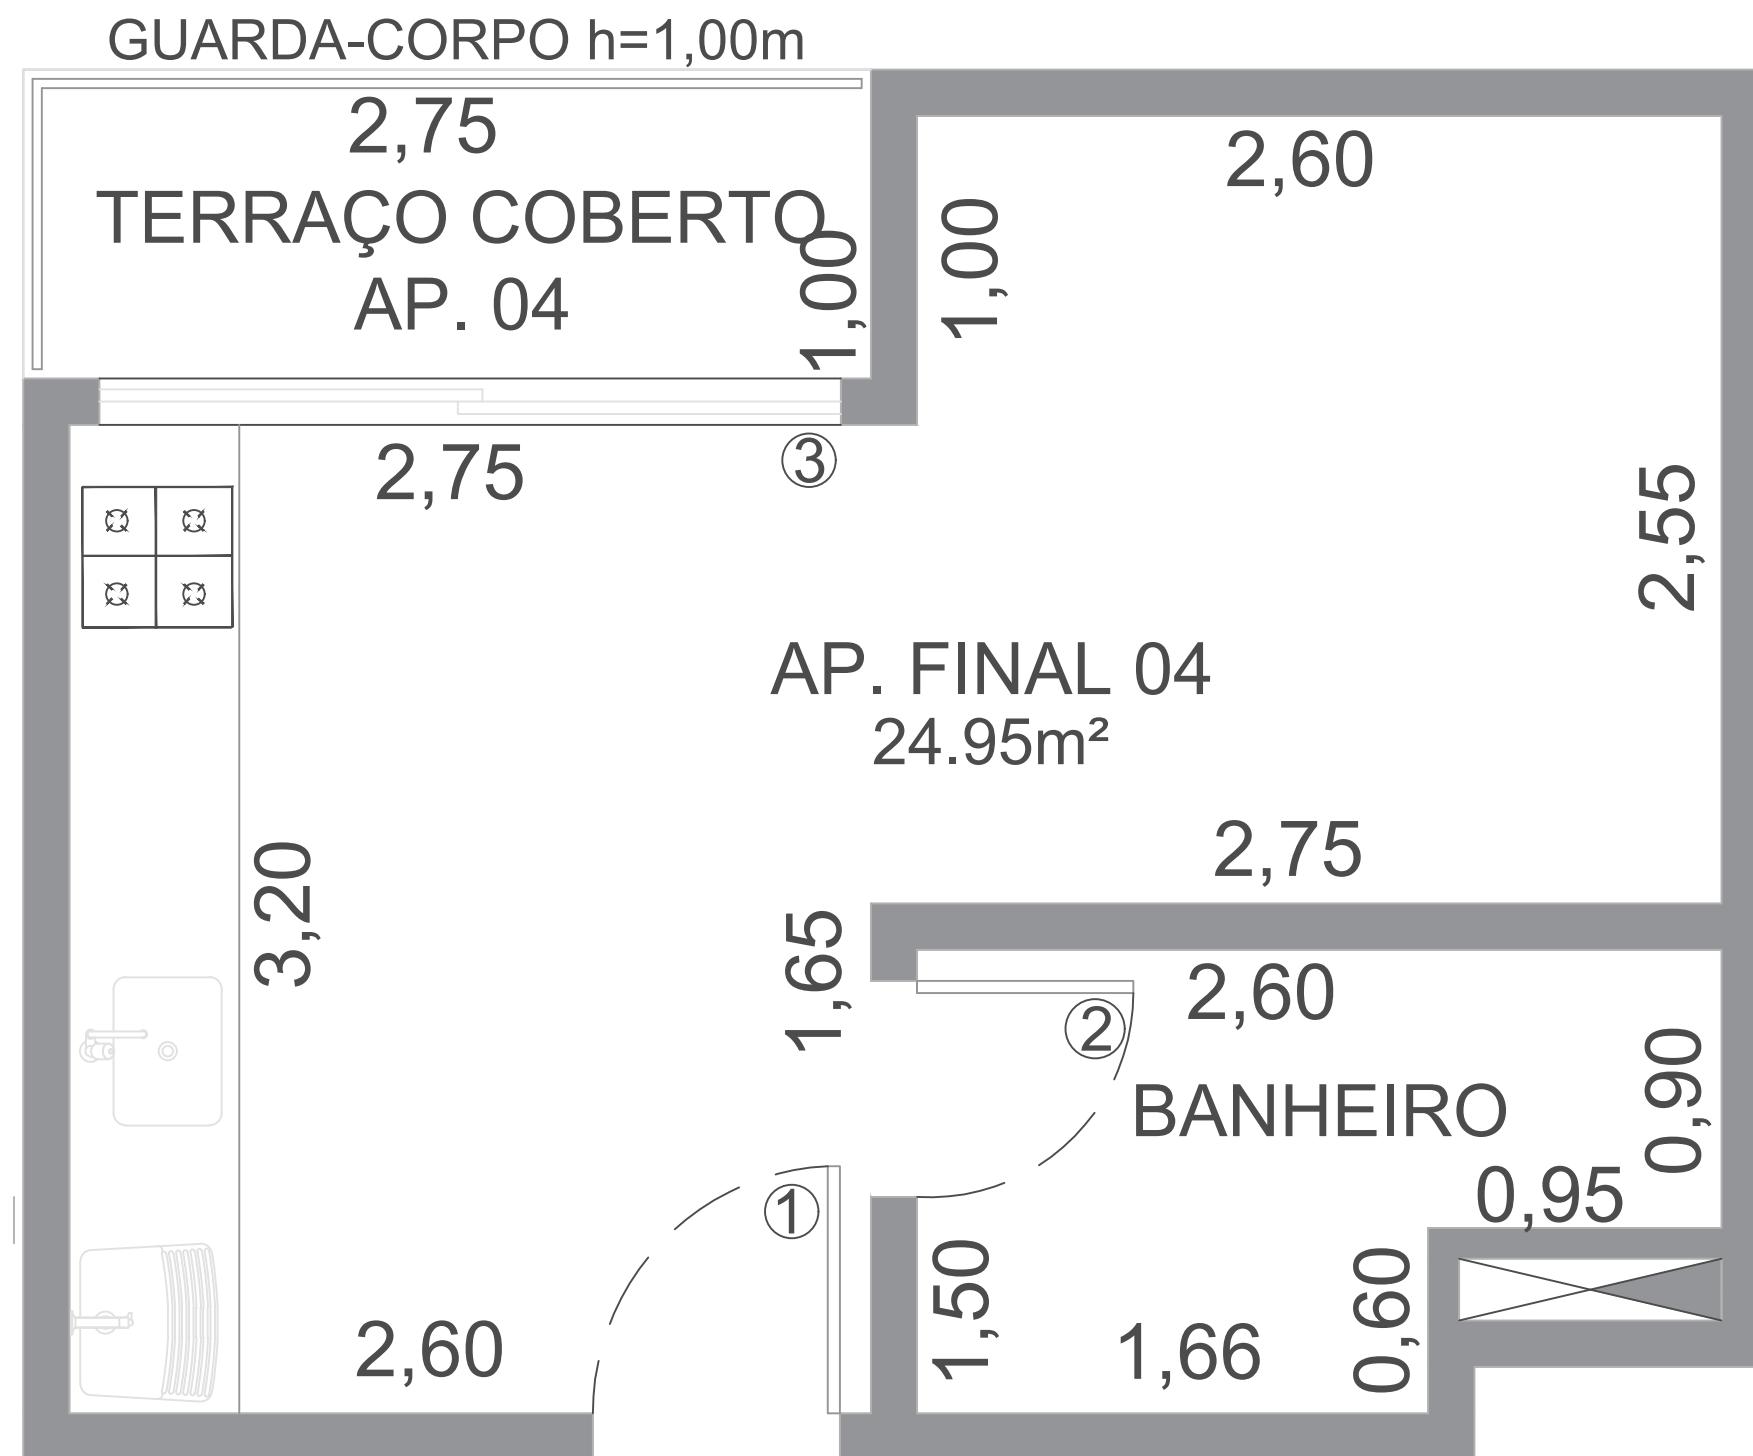

PLANTA TIPO 1 - PAVIMENTOS PARES

Aptos: 204, 404, 604, 804.

05

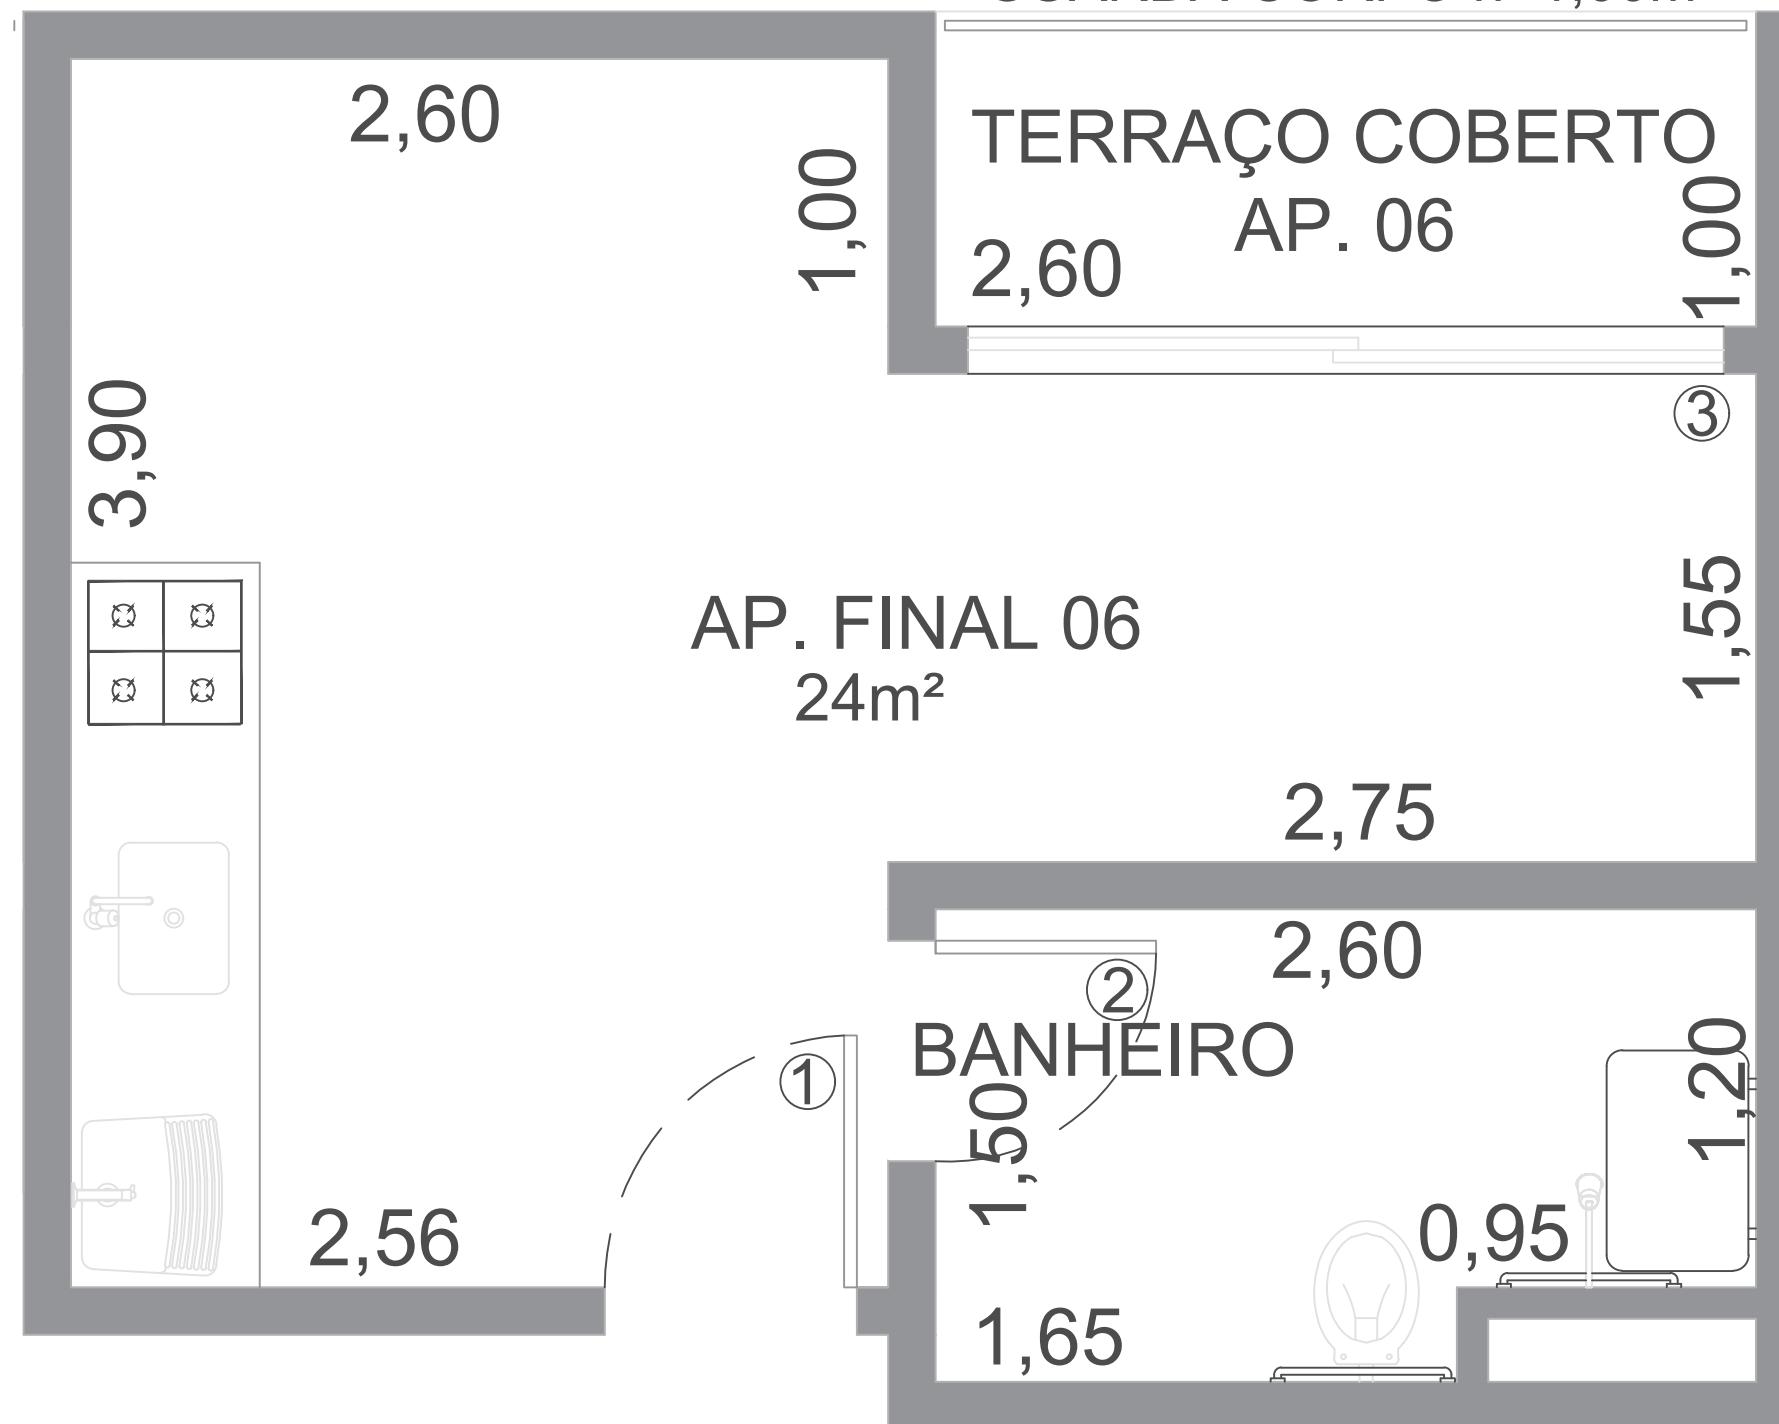


PLANTA TIPO 2 - PAVIMENTOS ÍMPARES

Aptos: 106, 306, 506, 706, 906.

ITALE
EMPREENDIMENTOS

RESIDENCIAL
**POTI
GUAR**

06

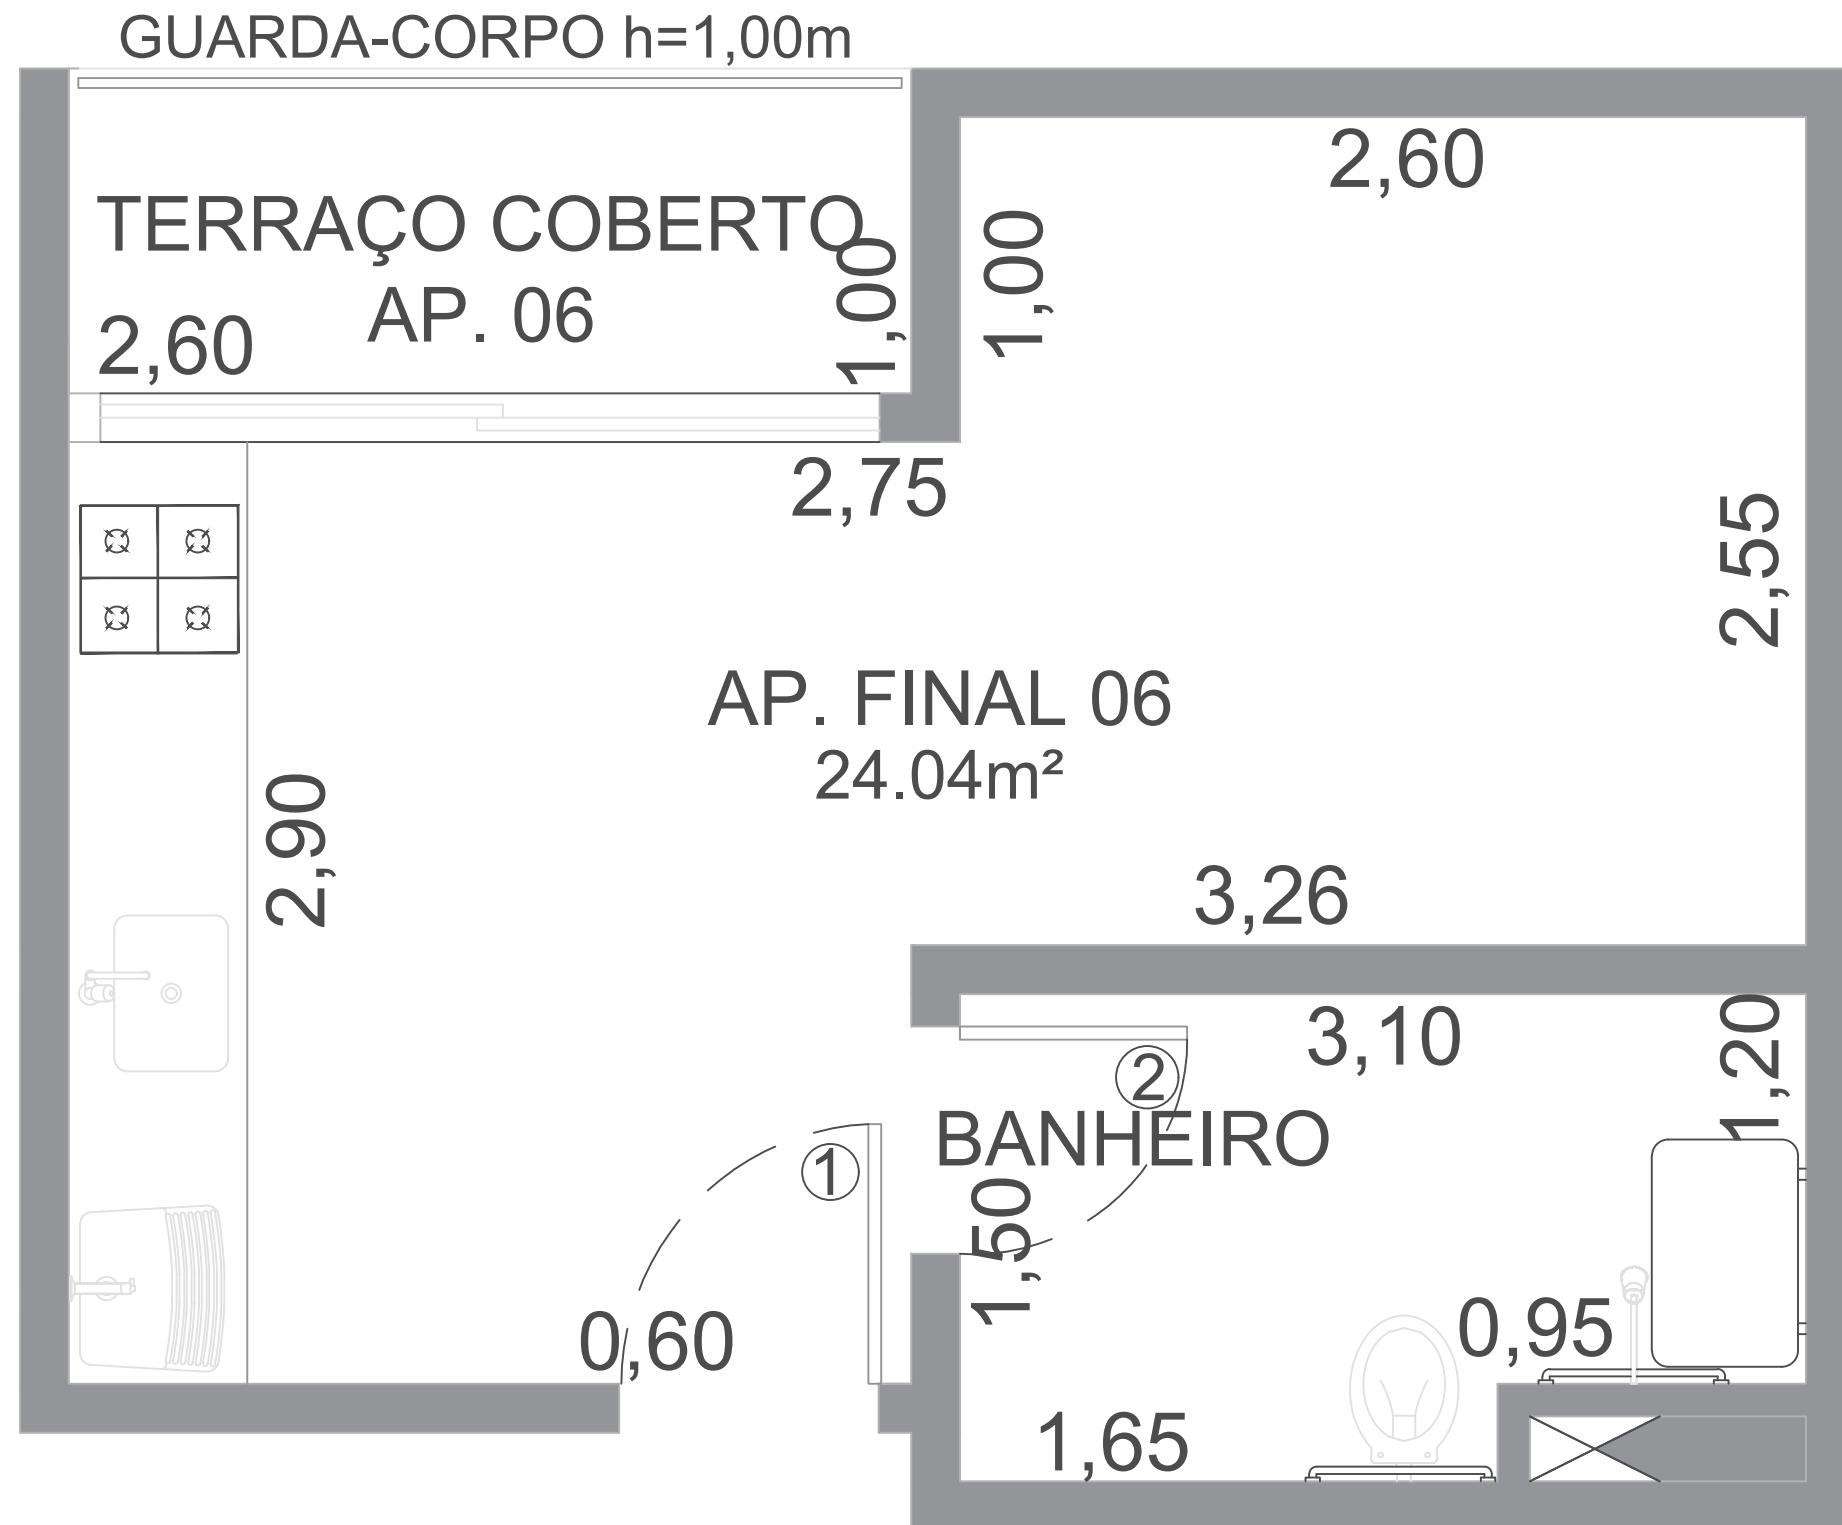


PLANTA TIPO 2 - PAVIMENTOS PARES

Aptos: 206, 406, 606, 806.

ITALE
EMPREENDIMENTOS

RESIDENCIAL
**POTI
GUAR**

07

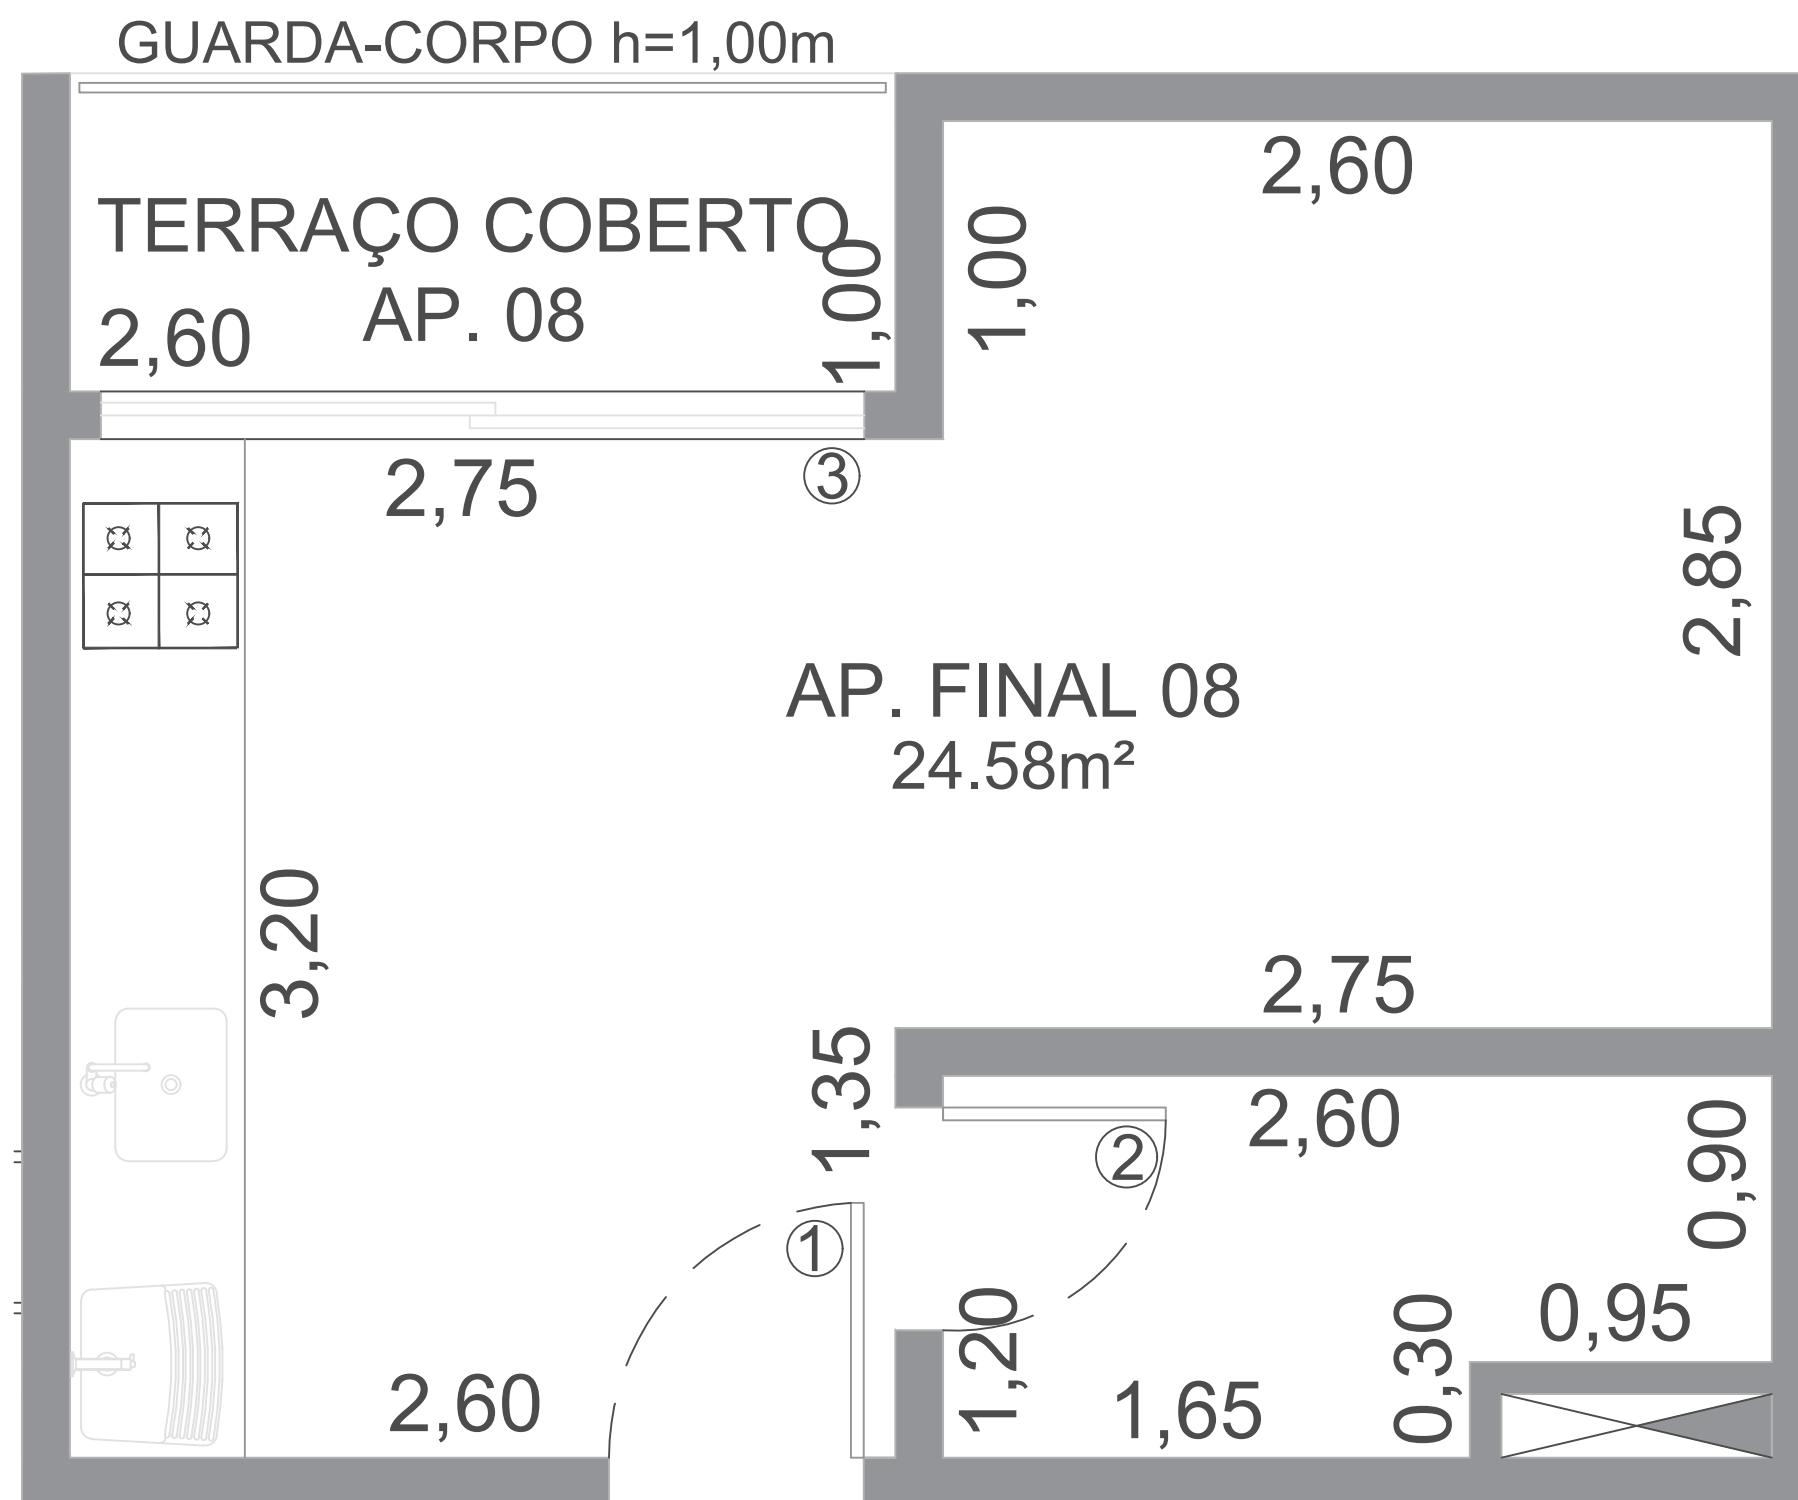


RESIDENCIAL
POTI GUAR

PLANTA TIPO 3 - PAVIMENTOS PARES

Aptos: 208, 408, 608, 808.

ITALE
EMPREENDIMENTOS


08

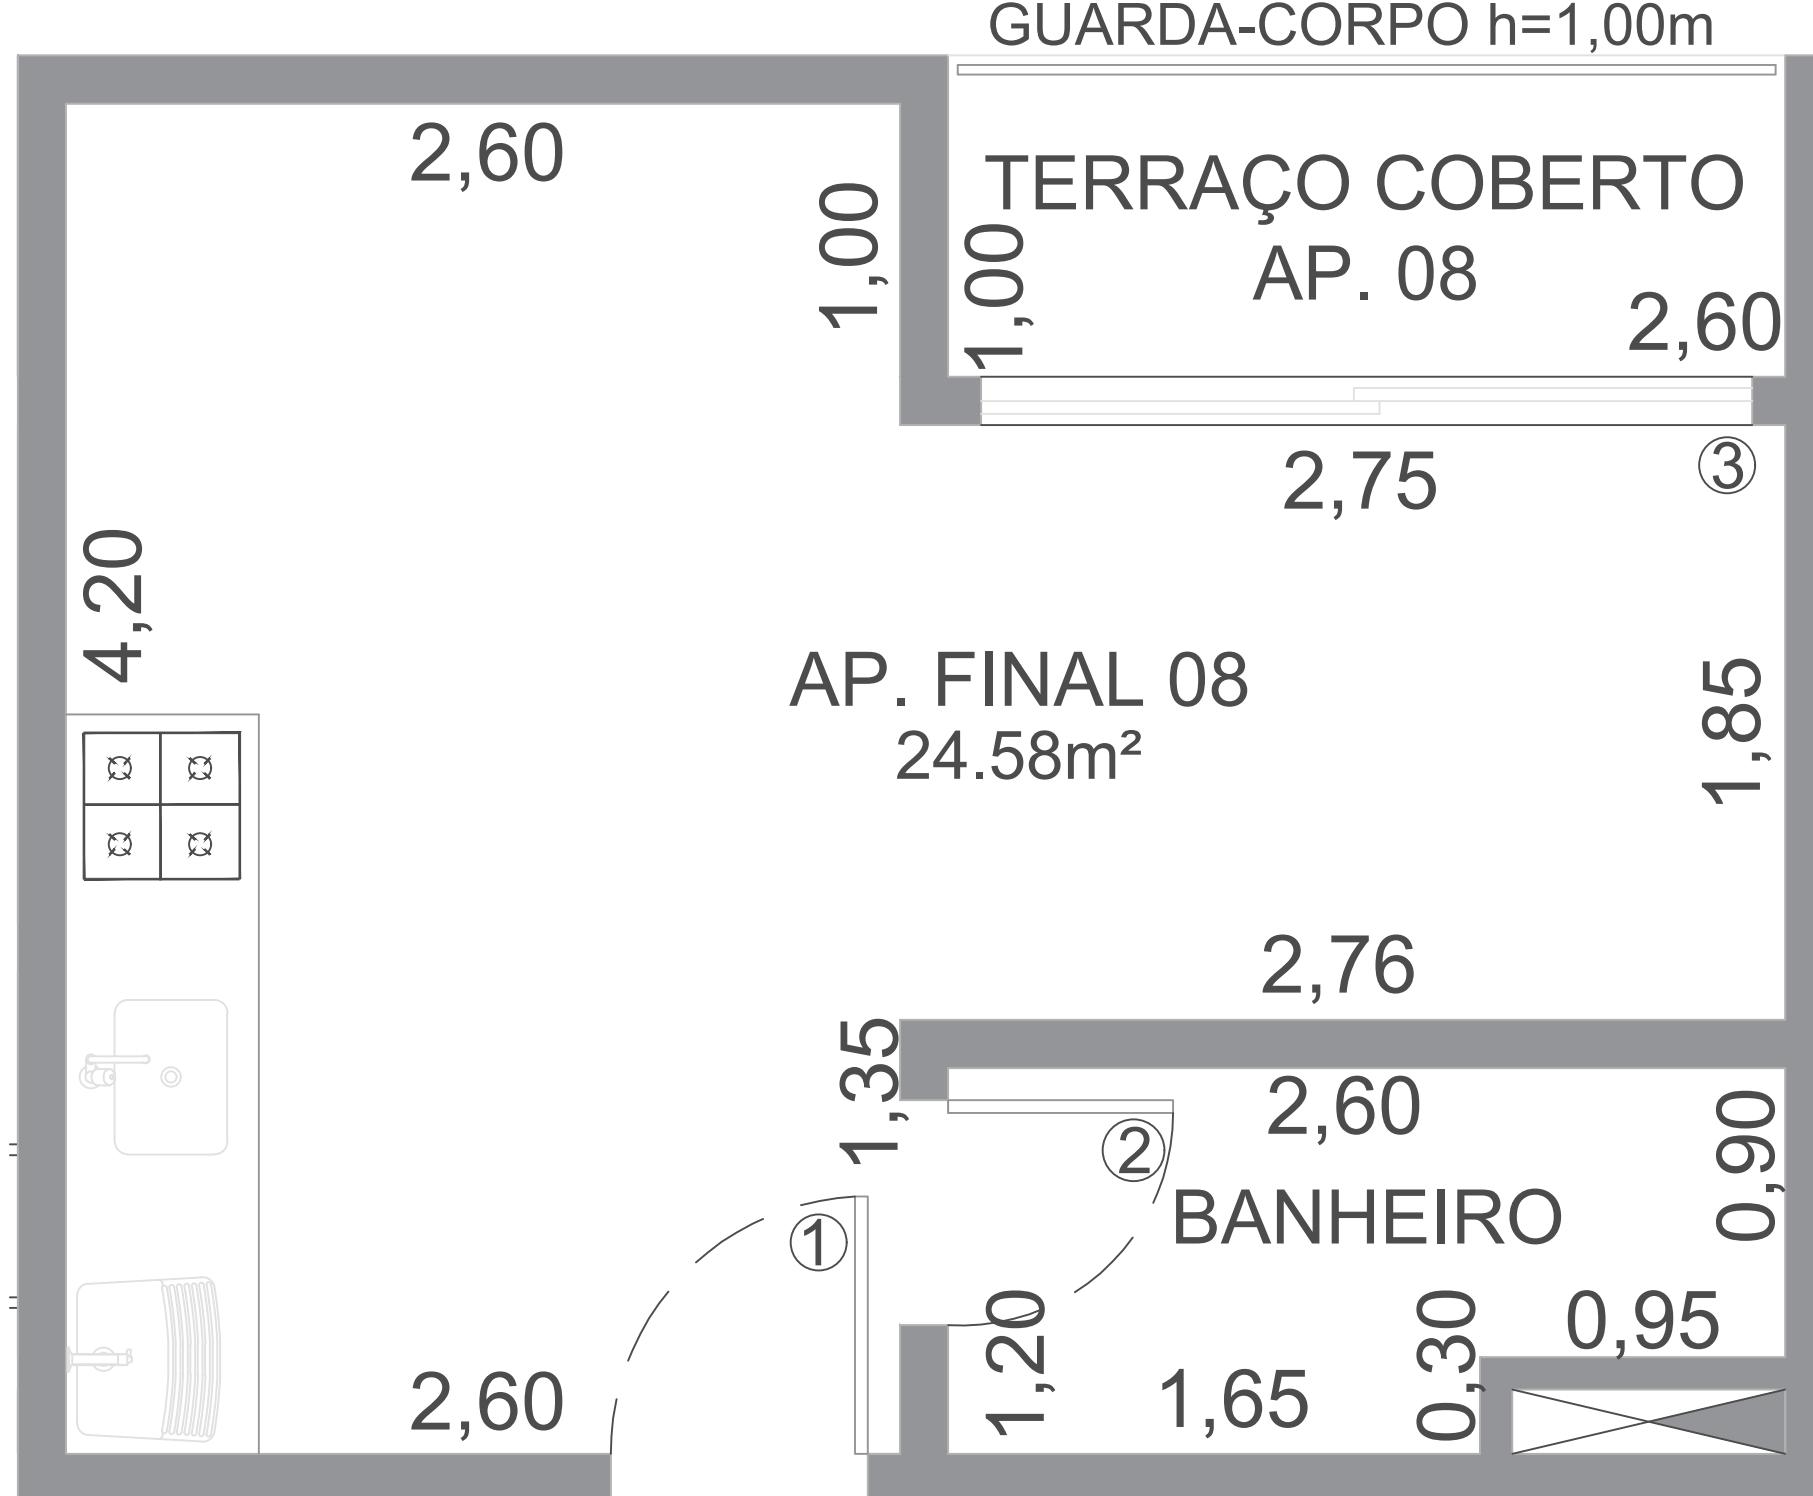

PLANTA TIPO 3 - PAVIMENTOS ÍMPARES

Aptos: 108, 308, 508, 708, 908.


09

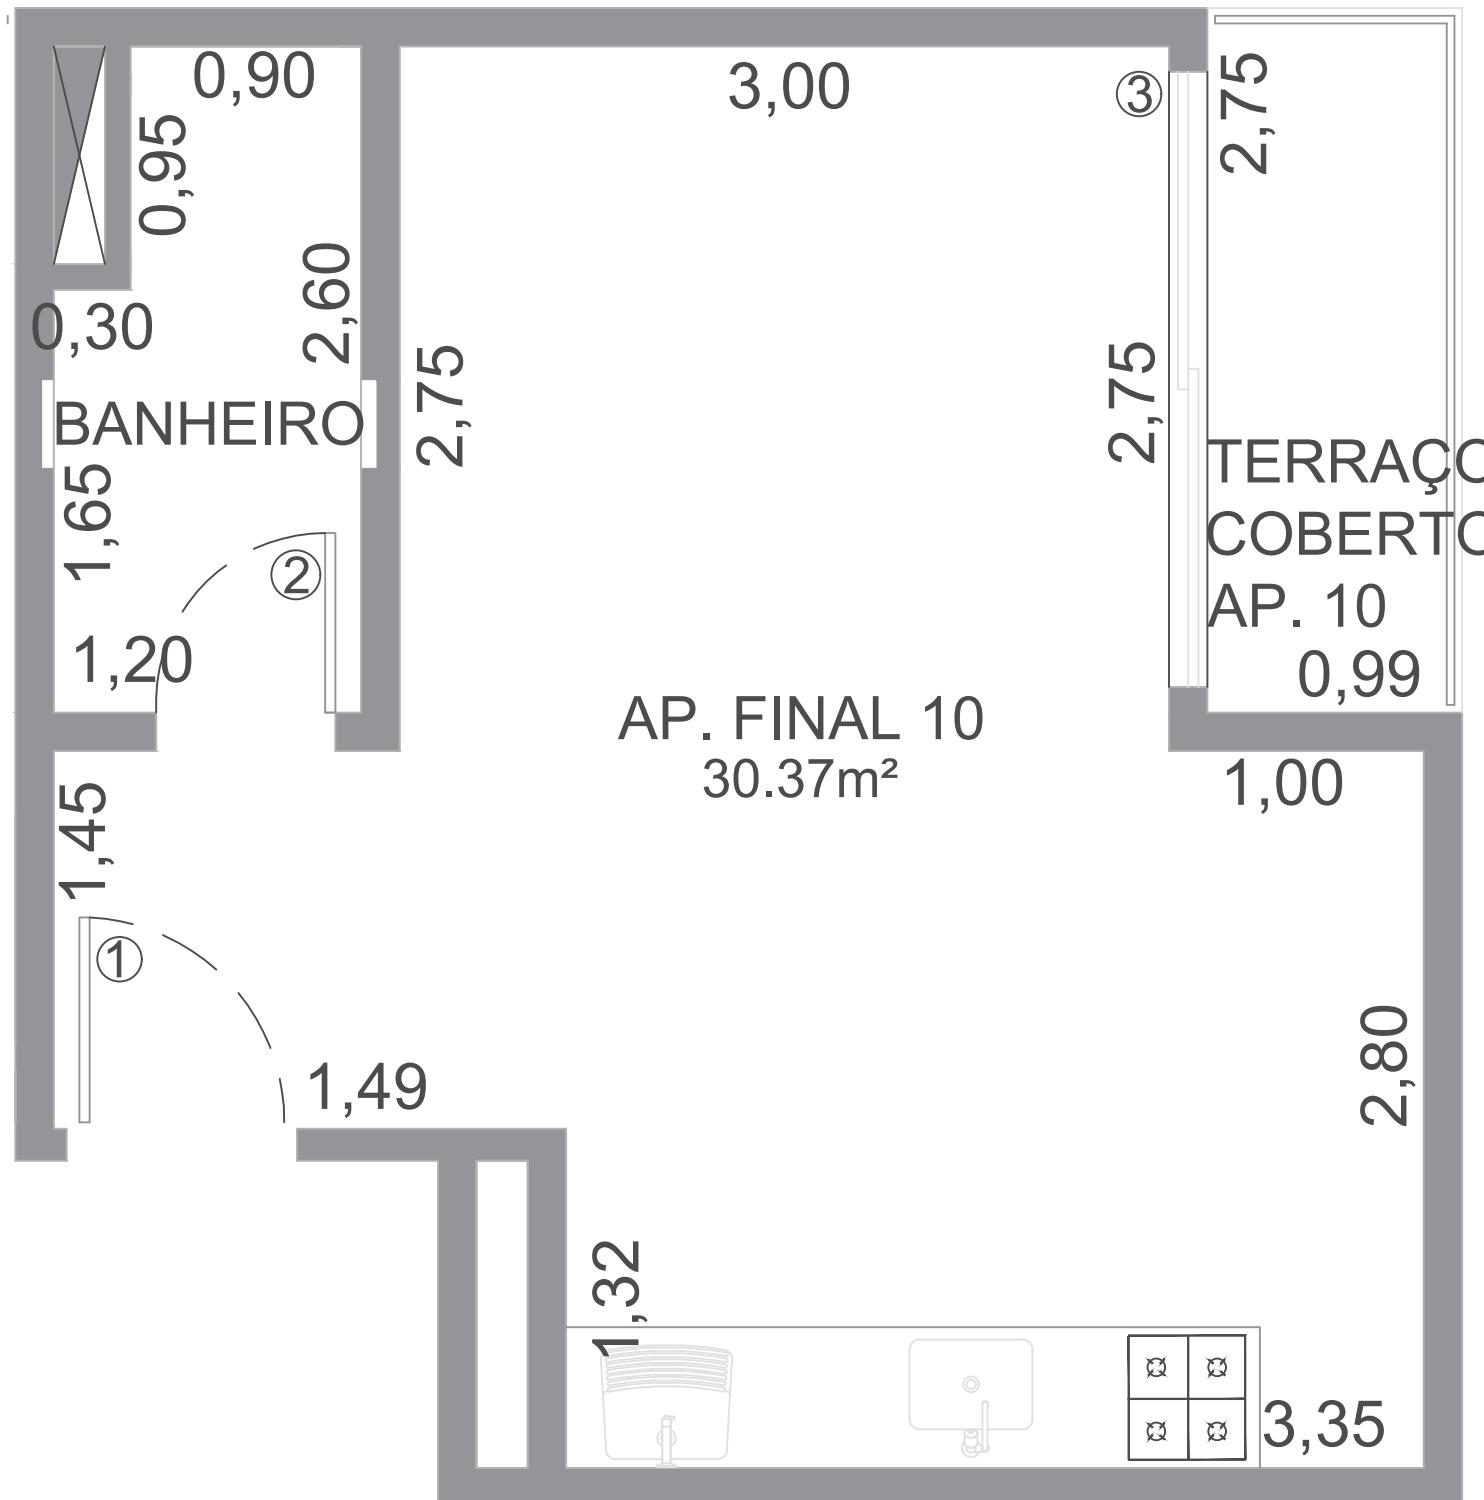

PLANTA TIPO 4 - PAVIMENTOS ÍMPARES

Aptos: 110, 310, 510, 710, 910.

10

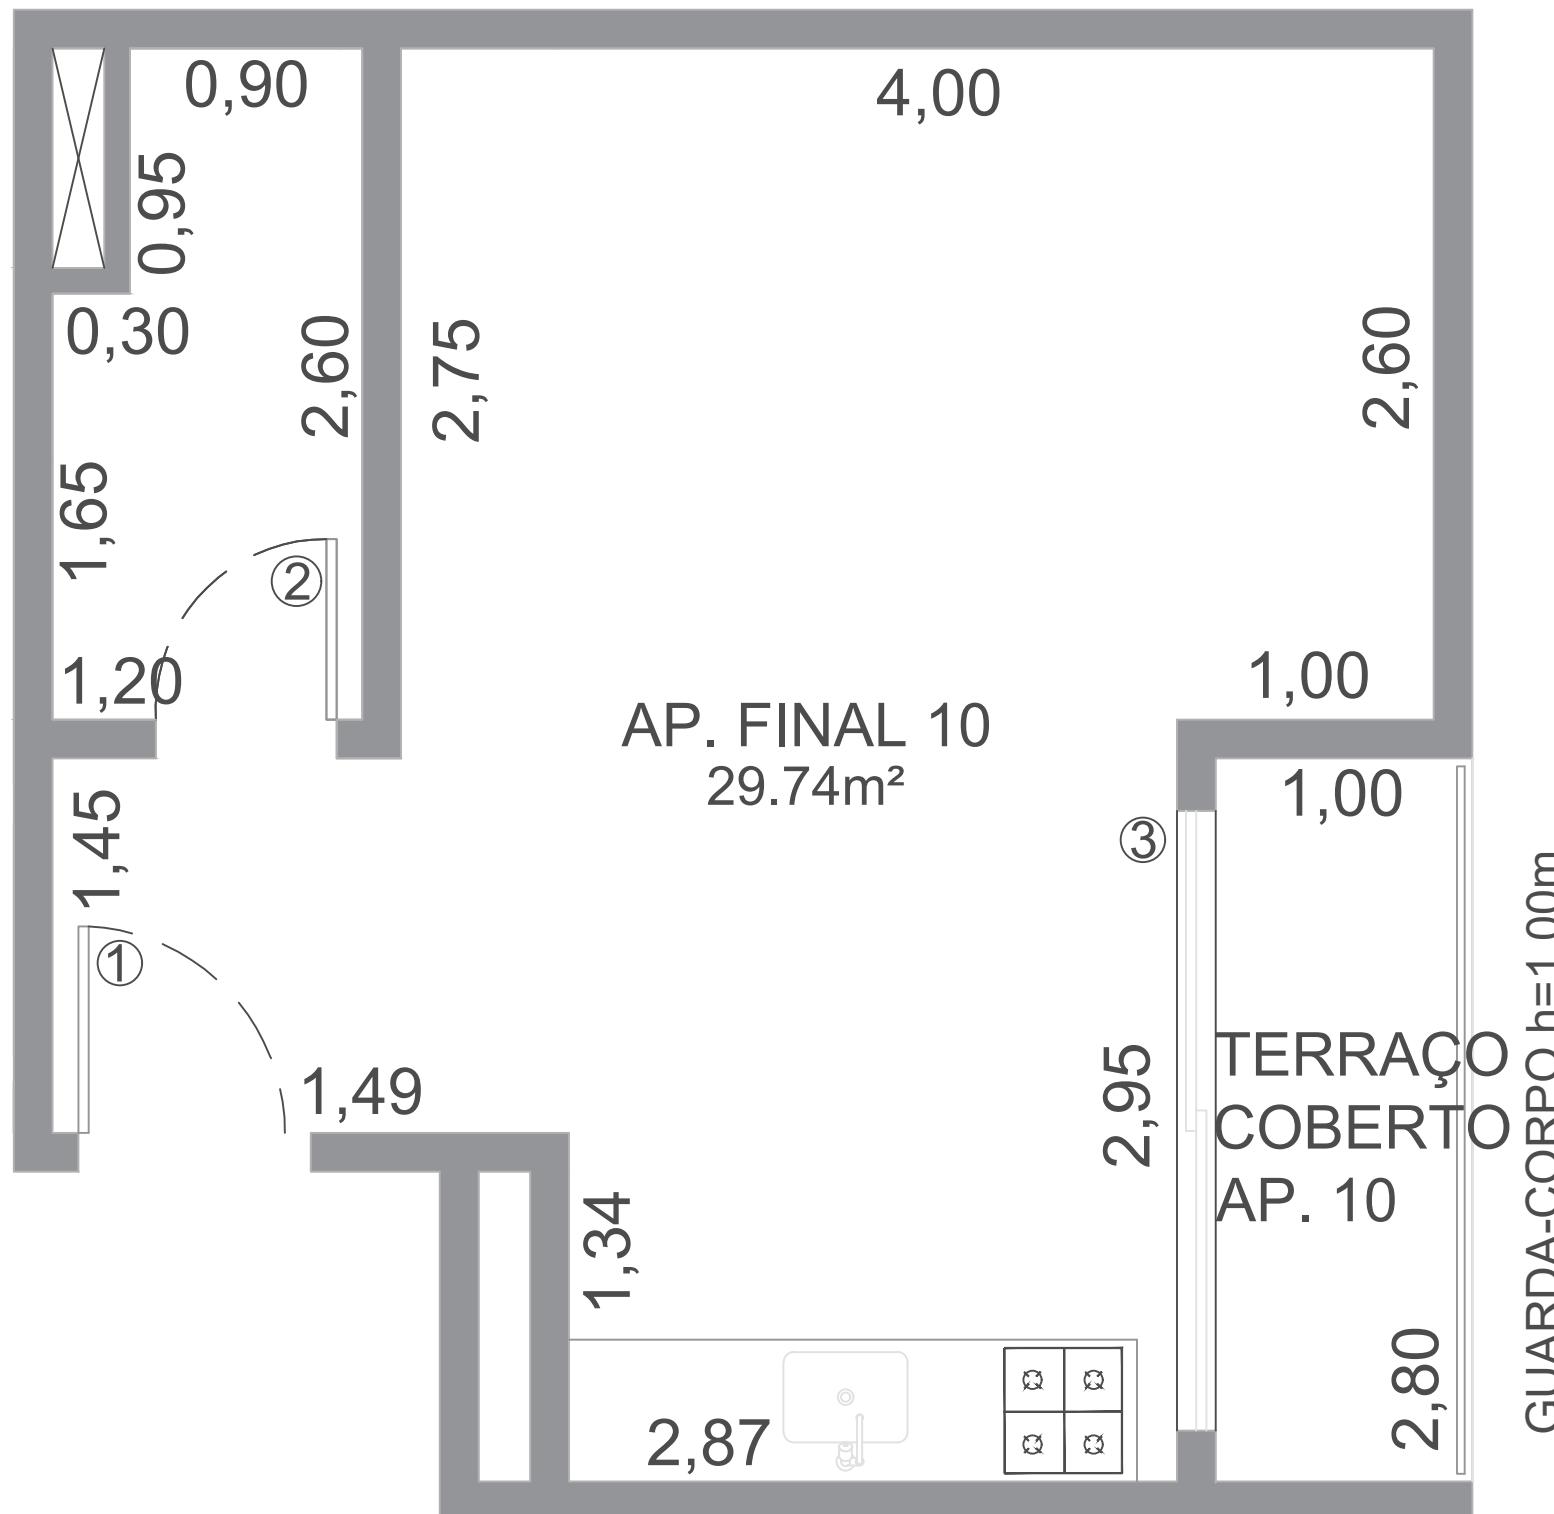

PLANTA TIPO 4 - PAVIMENTOS PARES

Aptos: 210, 410, 610, 810.


11



PLANTA TIPO 5 - PAVIMENTOS PARES

Aptos: 211, 411, 611, 811.

12

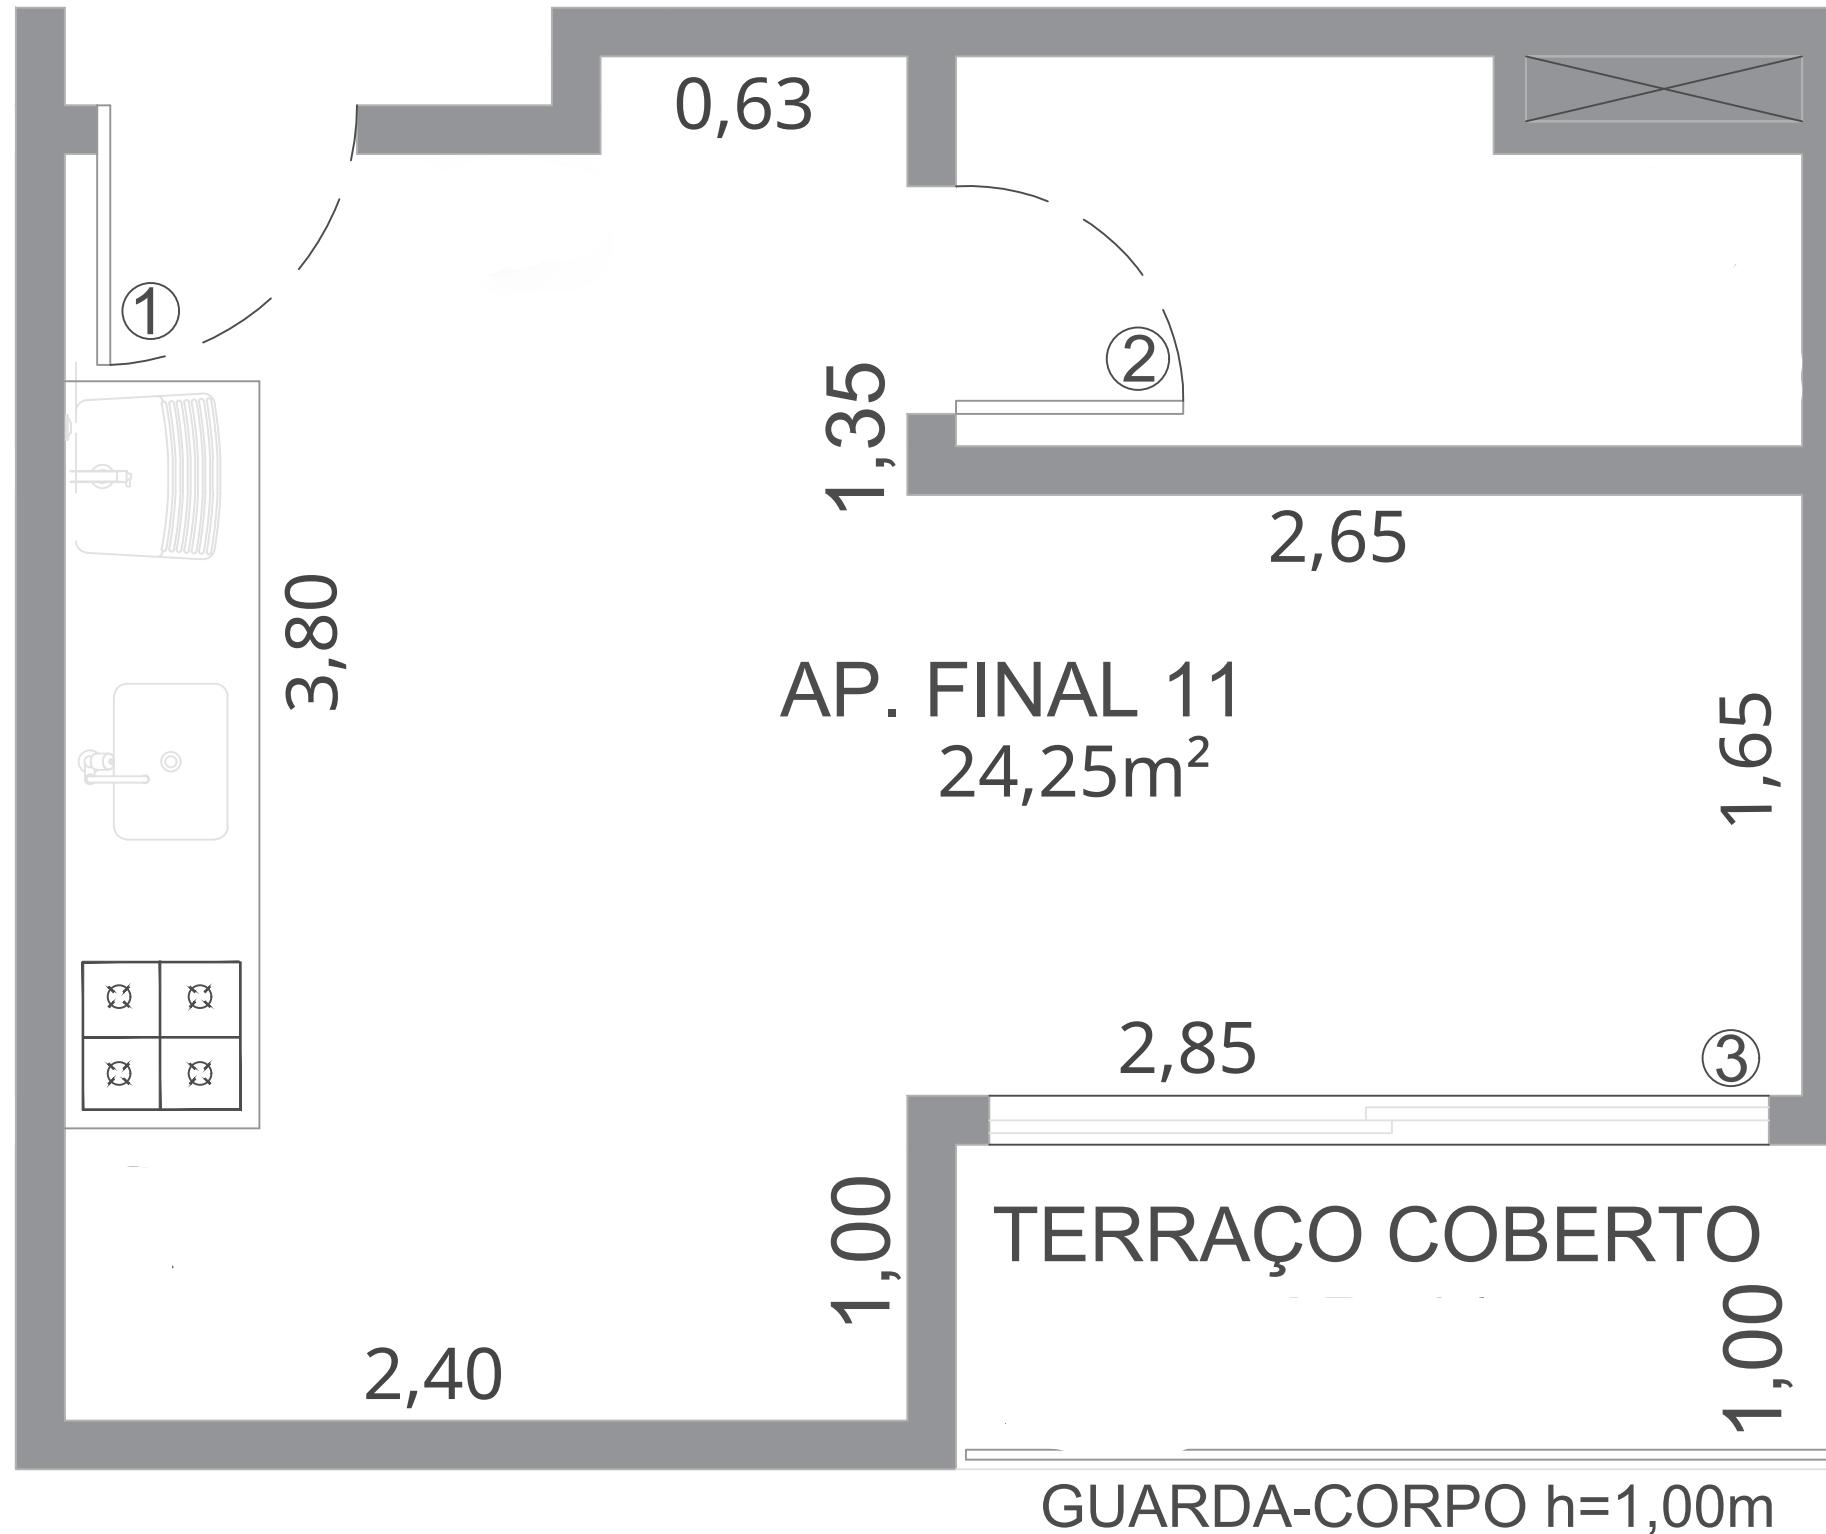

PLANTA TIPO 5 - PAVIMENTOS ÍMPARES

Aptos: 111, 311, 511, 711, 911.